KALLEY

Modelo: K-CM500

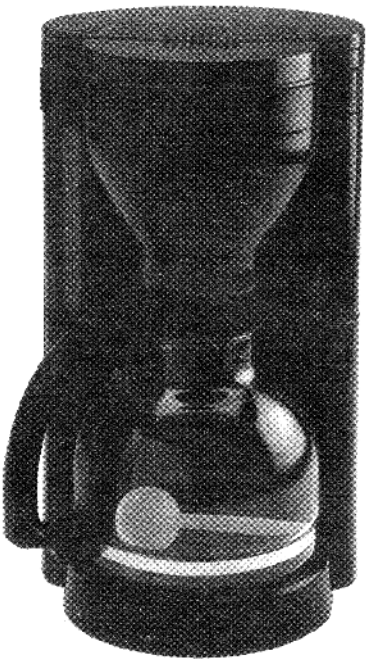

E

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN K-CM500

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.
2. Revise que el voltaje principal corresponda a los estándares del electrodoméstico.
3. Nunca deje el utensilio sin supervisión cuando se usa. Mantenga fuera del alcance de los niños ó personas incompetentes.
4. Utilice el electrodoméstico solo para propósitos domésticos y de la forma como esta indicado en las instrucciones.
5. Nunca utilice el electrodoméstico cerca de superficies calientes.
6. Desconecte del toma corriente si no se esta usando y antes de limpiar. Permita un tiempo de enfriamiento antes de poner ó quitar partes y antes de limpiar el utensilio.
7. No utilice ningún electrodoméstico con cable dañado, ó después de que el utensilio halla funcionado incorrectamente ó halla sido dañado en cualquier forma. Retorne el electrodoméstico a un puesto de servicio autorizado para examinar, reparar ó ajustar.
8. Nunca utilice el electrodoméstico a la intemperie y guárdelo en un ambiente seco.
9. Nunca use accesorios que no están recomendados por el productor. Ellos pueden constituir un peligro para el usuario y un riesgo de dañar el utensilio.
10. Nunca mueva el utensilio jalando del cable. Asegúrese que el cable no quede enredado en cualquier punto. No enrrede el cable alrededor del electrodoméstico y no lo doble.
11. Coloque el electrodoméstico en una mesa ó superficies planas.
12. Solo utilice agua fresca (Potable) y fría (Moderada). No utilice agua contenida en bañeras, lavamanos ó cualquier otro recipiente.
13. Asegúrese que el cable nunca entre en contacto con las partes calientes del electrodoméstico.
14. Nunca toque las partes calientes del electrodoméstico (¡Tenga cuidado, el plato de calentamiento también es una parte caliente!), solo toque las partes plásticas y la manija de la jarra.

E

15. Tenga cuidado de no ser quemado por el vapor que sale del filtro del café.
16. Nunca utilice el electrodoméstico si la jarra muestra señales de fisuras. Solo utilice la jarra con este electrodoméstico. Manipule con cuidado dado que el vidrio es muy frágil.
17. Nunca utilice su maquina cafetera sin agua en el reservorio.
18. Si la maquina esta encendida, nunca coloque la jarra de café vacía ó casi vacía en el plato de calentamiento ó en cualquier otra superficie caliente.
19. Siempre conecte primero el cable de energía al electrodoméstico, luego conecte el cable en el toma corriente. Para desconectar, apague el control, y luego remueva el cable del toma corriente.
20. No utilice su cafetera en un tomacorriente dañado.
21. No se le olvide que la temperatura de preparación del café es alta. Maneje con cuidado su cafetera para evitar cualquier riesgo de salpicadura.
22. Cualquier revisión, reparación ó ajuste del electrodoméstico debe ser echo por personal de servicio autorizado.
23. Guarde estas instrucciones para uso futuro.

OPERACION:

1. Destape la cobertura superior y llene con agua limpia hasta el nivel requerido.
2. Ponga una adecuada cantidad de granos de café ó té en el cono del filtro.
3. Coloque la jarra en el plato de calentamiento.
4. Coloque el porta filtros con el cono de filtro en el soporte para porta filtros.
5. Cierre la cobertura superior.
6. Encienda el aparato, la lámpara del indicador se encenderá y la maquina comenzará a trabajar.
7. Después de hervir, una vez el tanque ya esté vacío, si usted mantiene el interruptor encendido y la jarra en el plato de calentamiento, este mantendrá el café ó té caliente. El agua en la jarra puede estar a una temperatura de:
    a. Por encima de 74ºC en media hora.
    b. Por encima de 70ºC en una hora.

E

Información Técnica

Voltaje de entrada	:	110V/AC
Poder	:	750W
Volumen	:	1.2L

LIMPIEZA

1. No se le olvide desconectar el cable del toma corriente antes de limpiar el electrodoméstico.
2. La unidad puede ser limpiada con un paño suave y ligeramente húmedo, Nunca utilice almohadillas de metal.
3. Las partes removibles pueden ser lavados en agua caliente y con jabón, Enjuáguelas antes de armar.
4. Lave el filtro y la jarra.
5. Nunca utilice la maquina lavaplatos para limpiar la jarra.